


Caretero Magnus etetőszék

Használati útmutató

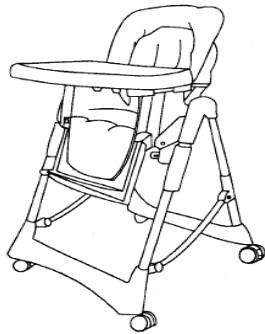

FIGYELMEZTETÉSEK:

Kérjük figyelmesen olvassa el, és őrizze meg a használati útmutatót a későbbi tájékozódáshoz!

Gyermeke biztonsága kerülhet veszélybe ha nem tartja be a benne foglaltakat.

Soha ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül!

Mindig használja a biztonsági övet, és használat előtt ellenőrizze, hogy az megfelelően rögzített!

Mindig bizonyosodjon meg arról, hogy az etetőszék megfelelően van összeszerelve és elemei rögzítve az útmutató szerint, mert ellenkező esetben gyermeke megsérülhet. Kizárólag olyan alkatrészeket használjon, melyeket a gyártó ajánl vagy hagy jóvá, különben veszélyezteti az etetőszék biztonságosságát. Ha az etetőszéken bármilyen sérülést (vagy hiányt, deformációt) észlel, ne használja tovább, hanem vegye fel a kapcsolatot a bolttal, ahol a terméket vásárolta.

Ne használja az etetőszéket nyílt láng, közvetlen hőforrás, vagy egyéb elektromos feszültség közelében, mert kockázatot jelentenek.



Csak akkor használja, ha gyermeke már képes önállóan felülni.

Ha gyermeke az etetőszékben ül, ne engedjen másik gyermeket, állatot az etetőszék alá vagy mellé, közvetlen közelre.

Soha ne erőltesse a háttámla felé a tálcát, ha gyermeke a székben ül, hagyjon elegendő helyet a gyermek mellkasa és a tálca belső széle között. Ne engedje gyermekét felállni az etetőszékben.


A VÁZ ÖSSZESZERELÉSE:

1. Vegye ki a vázat a csomagolásból.
2. Nyomja mindkét piros gombot a hátsó lábakon, és csúsztassa lefelé, míg a váz ki nem nyílik.
3. Illessze a lábakra a műanyag zárókat, és rögzítse azokat a furatokba 4 csavarral.

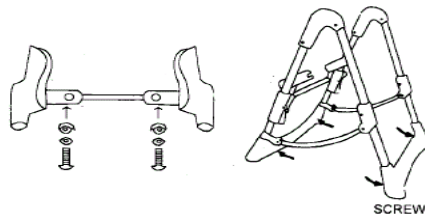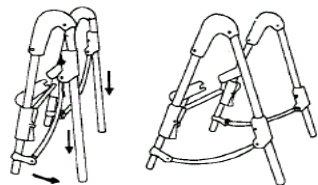



AZ ÜLŐRÉSZ FELSZERELÉSE:

1. Akassza az ülőrészt a váz tetején lévő kialakított részre (segítség a vázon lévő két nyílás és az ülőrészen lévő két pecek)
2. Rögzítse az ülőrészt az ábrán látható módon a tengellyel, és illessze a végeire a a klipszeket.
3. A lábtartón is fűzze át a tengelyt.

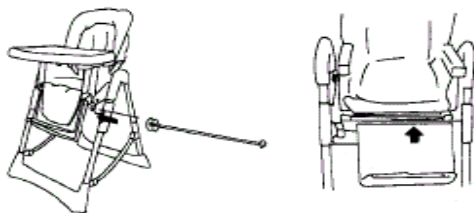

A KEREKEK FELSZERELÉSE:

Fordítsa az oldalára az etetőszéket. Vegye ki a kerekeket a csomagolásból. Illessze a kerekeket a lábakon lévő műanyag részbe. A hátsó kerekek fékkel vannak ellátva.

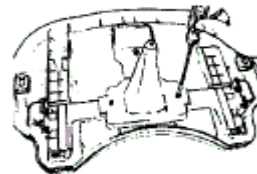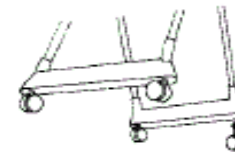


A TÁLCA ÖSSZESZERELÉSE:

Helyezze a tálca aljára a gyermek kicsúszását megakadályozó műanyag részt, és rögzítse csavarokkal.

A TÁLCA FELSZERELÉSE ÉS HASZNÁLATA:

1. Fogja meg a tálca két oldalán található fogantyút, és húzza kifelé.
2. A tálca 3 pozícióba állítható.
3. A tálcát eltávolíthatja, és felakaszthatja a hátsó lábakra az azokon található piros gomboknál.

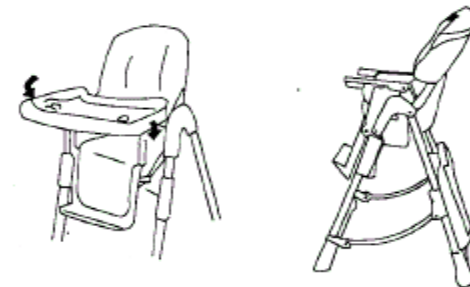


AZ ETETŐSZÉK MAGASSÁGÁNAK BEÁLLÍTÁSA:

1. Álljon szembe az etetőszékkel. Nyomja be az ülőrész alatt lévő két piros gombot, ezzel egy időben emelje fel vagy engedje le az ülőrészt. Engedje el a két gombot a rögzítéshez.
2. Felemelés a legmagasabb pozícióba: fogja meg egyik kezével az vázat, másik kezével húzza felfelé az ülés háttámlájának tetejénél fogva az egészülést a kívánt pozícióba.

A HÁTTÁMLA BEÁLLÍTÁSA:

1. Húzza felfelé a háttámlán lévő fogantyút, és hajtsa hátra a támlát a megfelelő pozícióba (3 pozícióba állítható).
2. A háttámla pozíciója állítható akkor is, ha gyermeke az etetőszékben ül.

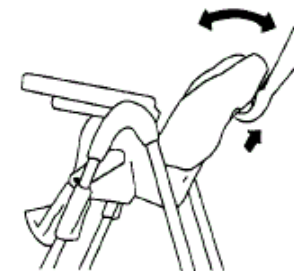

AZ ETETŐSZÉK ÖSSZECSUKÁSA:

1. Oldja ki a biztonsági övet, és vegye ki gyermekét az etetőszékből.
2. Vegye le a tálcát, és akassza a hátsó lábakra.
3. Álljon a szék mögé, nyomja meg a hátsó lábakon található két piros gombot, és tolja előre a hátsó lábakat, míg kattánó hangot nem hall, amely jelzi, hogy a szék teljesen összezsukodott.

TISZTÍTÁS, KARBARNTARTÁS: Semleges, karcmentes mosószerrel, puha ruhával.