

buzz


www.toyz.pl :)

A termék megfelel az alábbi szabványoknak: EN71

TOYZ®
by CARETERO

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TRICIKLI

BUZZ

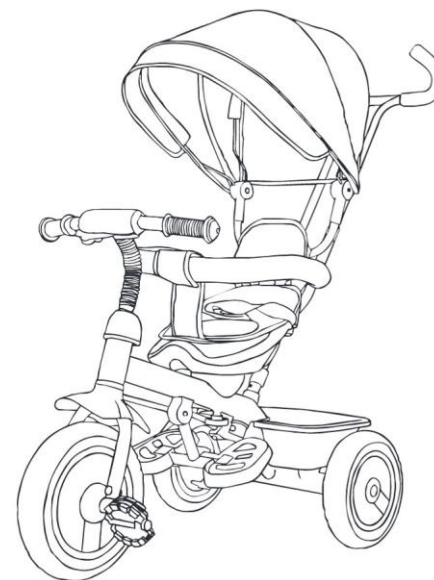

FONTOS! Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót az első használat előtt. A használati útmutatót tartsa meg, hogy szükség esetén újra használni tudja.

buzz



buzz


Köszönjük, hogy a Toyz Caretero BUZZ triciklijét választotta.
Korszerű, magas minőségű terméket vásárolt. Biztosak vagyunk benne,
hogy a termék, a biztonságos játék élményét nyújtja gyermeke számára
és segíti a harmonikus fejlődésben.

Üdvözlettel: Toyz by Caretero MANNSCHAFT.


www.toyz.pl :)

www.toyz.pl :)


ALKATRÉSZEK LISTÁJA

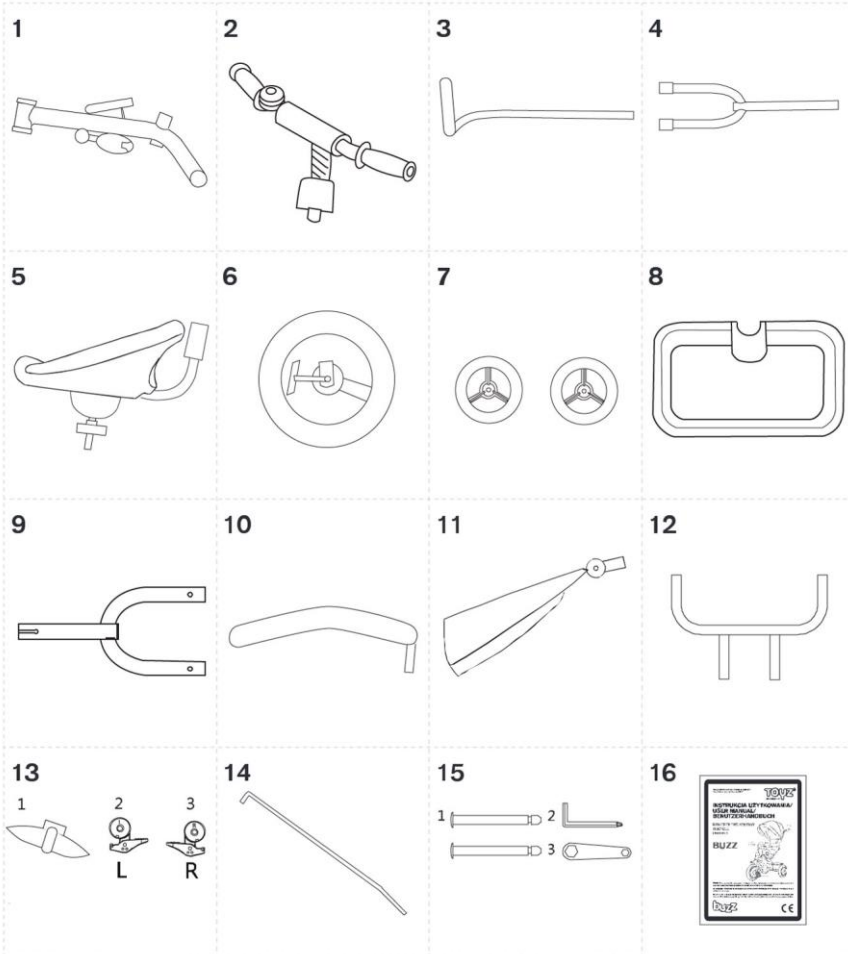

H ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ, ELSŐ / HÁTSÓ KERÉK

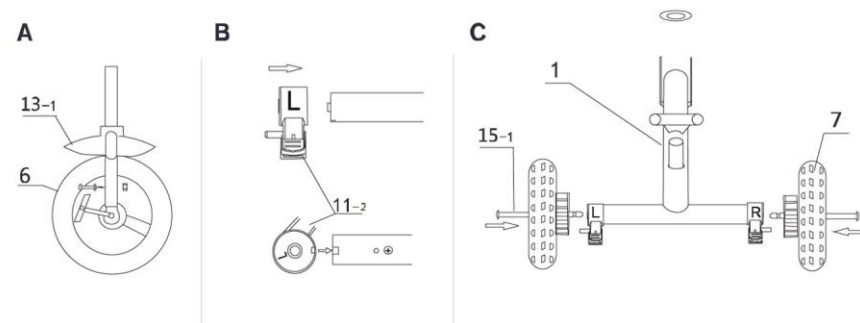

H ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

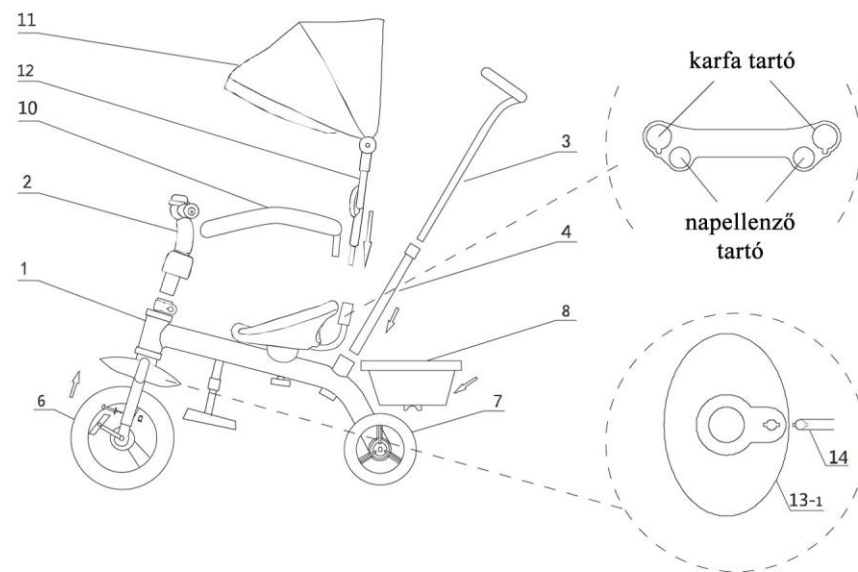

H FIGYELMEZTETÉS

- A terméket 3-5 éves gyermekeknek tervezték.
- Vigyázzon, nehogy a gyermeke a szájába vegye a kisebb tárgyakat!
- Ne terhelje túl a járművet. Maximális terhelés 25 kg.
- Kizárólag felnőtt kíséretében használható!
- A gyermeknek meg kell adni az utasítást, hogy hogyan kell helyesen használni a járművet.
- A járműt nem lehet használni a közúti forgalomban!
- A gyermeke biztonság érdekében távolítsa el a műanyag zacskókat! Ezek nem a játék része!
- Ne használja a járművet vízhez közel (folyókák, medencék, stb).
- Ne használja a járművet a sötétben és rossz időben.
- Minden használat előtt ellenőrizze, hogy minden alkatrész helyesen fel legyen szerelve.
- A triciklit autóval vagy más járművel húzni tilos!
- A triciklit egy személyesre tervezték. Nem használhatja egyszerre egynél több gyermek.
- Ne használja a triciklit, ha a bármely alkatrész sérült vagy hiányzik!
- Ne használjon a gyártó által nem jóváhagyott cserealkatrészeket!
- Ne használja a triciklit lépcsőn!
- Az összeszerelést csak felnőtt végezheti.
- Legyen óvatos, a gyermek vezetés közben ne vegye le a kezét a kormányról! A kéznélküli vezetés súlyos balesetekhez, sérülésekhez vezethetnek.
- Amikor a tricikliznek, a gyermek viseljen védőfelszerelést (sisak, könyökvédő, térdvédő, kesztyű stb.)

ALKATRÉSZEK LISTÁJA

tricikli váz (1)	1 db
kormány (2)	1 db
tolókar-kormány - felső rész (3)	1 db
tolókar-kormány - alsó rész (4)	1 db
ülés (5)	1 db
első kerék (6)	2 db
hátsó kerék (7)	1 db
kosár (8)	1 db
első villa (9)	1 db
karfa (10)	1 db
napellenző (11)	1 db
napellenző tartó (12)	1 db
fékek és sárvédő (13)	1 csomag
tolókar-kormány összekötő rúd (14)	1 db
hátsó tengely és csavar-garnitúra (15)	1 csomag
használati utasítás (16)	1 db

Megjegyzés: A tricikli összeszerelése előtt, kérjük ellenőrizze, hogy a doboz az összes felsorolt alkatrészt tartalmazza. A tricikli összeszerelését bízza szakemberre!

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

A tricikli összeszerelését bízza szakemberre.

1. Csavarozza fel a sárvédőt az első villára, majd csatlakoztassa közvetlenül az első kereket az első villára (A).
2. Szerelje fel a fékeket a hátsó villára (B).
3. Szerelje fel a hátsó kerekeket a fékekre (C).
4. A többi tartozékot a 2.oldalon található ábra szerint kell összeszerelni

A tricikli szétszedéséhez a leírt összeszerelési utasításokat fordított sorrendben kell elvégezni.


A TRICIKLI HASZNÁLATA

Az ülésen ülve, erősen fogja meg mindkét kezével a kormányt, majd tegye rá a lábát a pedálra. A kormánykerék elfordításával tud irányt változtatni. Lassítani illetve megállni a láb talajjal való érintkezésével, vagy az első kerék pedáljainak nem forgatásával tudunk. A tricikli fel van szerelve tolókarral, hogy egy felnőtt tudja irányítani a triciklit. Irányváltáshoz forgassa el a tolókart.

Megjegyzés: Ha a tolókarral irányítja a triciklit, a gyermek tegye a lábát a lábtartóra. A balesetek elkerülése végett ne hagyja a lábát a pedálon!

Megjegyzés: A tolókart ne használja a tricikli emeléséhez. A tricikli vázát fogva emelje és vigye a járművet!

„SZABADONFUTÓ” FUNKCIÓ

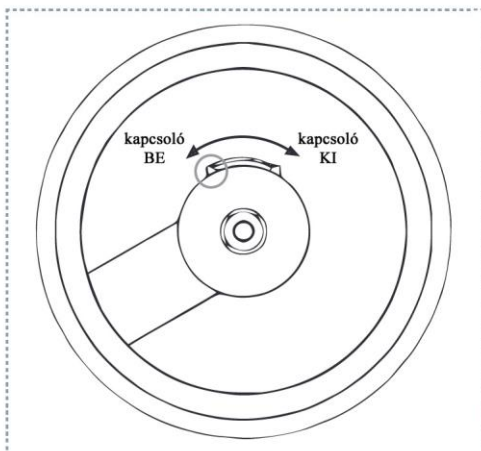

Az első kerék fel van szerelve „szabadonfutó” funkcióval. A „szabadonfutó” funkció kapcsolója az első kerék tengelye felett található.

A bekapcsoláshoz csúsztassa a kapcsolót balra (BE). A kikapcsoláshoz csúsztassa a kapcsolót jobbra (KI).

Amikor a „szabadonfutó” funkció be van kapcsolva, a pedál tengelye nem forog együtt az első kerékkel, így a gyermek a pedálon tudja tartani a lábát, míg a tolókar-kormányval tolják a triciklit a szülők.

A TRICIKLI KARBANTARTÁSA ÉS TISZTÍTÁSA

Javasoljuk, hogy a rendszeres karbantartást szakember végezze. Rendszeresen ellenőrizni kell, és esetleg újra be kell állítani az egyes elemeket a triciklin, először is: húzza meg a csavarokat és anyákat, kenje a mozgó alkatrészeket a megfelelő zsírral / kenőanyaggal (kormánnyag, stb.)

A felesleges zsírt/kenőanyagot el kell távolítani egy tiszta ronggyal.

Minden használat előtt ellenőrizze a triciklit, hogy minden a csavar meg van húzva és tartja az egyes elemeket.

Abban az esetben, ha a tricikli bizonyos részei kopottak (kerekek, perselyek, bilincsek), ki kell cserélni őket.

A tricikli vázát nedves ruhával kell megtisztítani.

Ne használjon ammónia alapú tisztítószereket, olajokat, oldószereket és más erős vegyszereket.

A kerékagyak kenését speciális zsírral vagy olajjal kenje.

Az első néhány nap használat után húzza meg a csavarokat.

A tricikli szétszedésekor a leírt összeszerelési utasításokat fordított sorrendben kell elvégezni.

Az elemek ha elveszítik eredeti tulajdonságait, ki kell cserélni újakra.

Ha ki kell cserélni egy alkatrészt a triciklin, mindig eredeti, a gyártó által jóváhagyott alkatrészeket használjon!

BIZTONSÁG

Az összeszerelés megkezdése előtt, gondosan olvassa el a kézikönyvet.

A tricikli maximális terhelhetősége 25kg.

Rendszeresen ellenőrizze és húzza meg az összes csavart és anyát.

A teljes biztonság érdekében viseljen kerékpáros bukósiskot, zárt cipőt, könyökvédőt, térdvédőt, és minden mást, amely szükséges lehet a biztonságos használatához.

A triciklit nem szabad autóval vontatni! Ne használja a triciklit sötétedés után, ha esik eső vagy a hó, amikor nedves vagy csúszós a talaj és ne használja továbbá burkolatlan felületeken.

A triciklit ne használja egyszerre egynél több gyerek!

GARANCIA KORLÁTOZÁSOK

A garancia nem vonatkozik az alábbi események megtörténte:

- helytelen összeszerelés,
- nem az utasításoknak megfelelő használat,
- vontatás, versenyzés, brutális bánásmód esetén,
- a rendszeres karbantartás elmulasztásánál,
- nem engedélyezett alkatrészek használatánál.